



Guida all'utilizzo del bootloader per centralina 450Top.

Il bootloader è un software presente nella centralina che permette, mediante collegamento a un pc, di sostituire il programma di funzionamento, oppure di apportare modifiche o aggiornamenti.

Il collegamento avviene sfruttando la porta seriale del computer, detta anche porta COM , e mediante il programma Coelte Easy Bootloader, si comanda il trasferimento del nuovo firmware.

Qualora il pc in possesso non disponga di porta seriale è possibile utilizzare un adattatore USB-RS232, purché sia stato preventivamente installato in maniera corretta.

Al lato destro della centralina è presente uno strip a 3 pin sul quale va innestato il connettore del cavetto

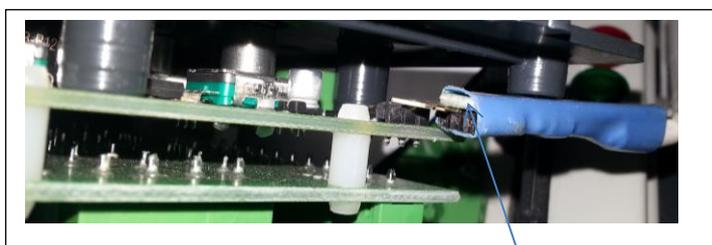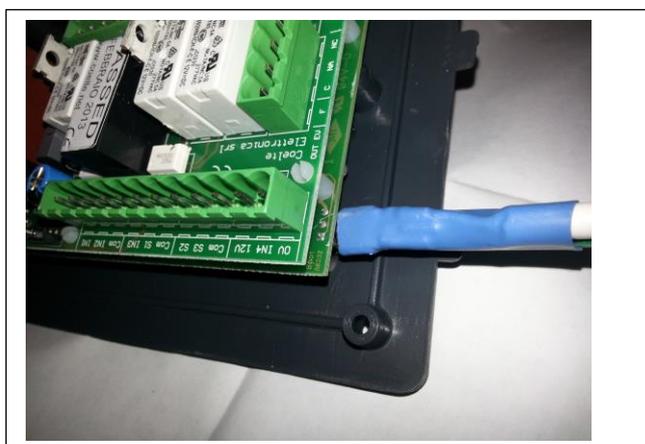


Controllare l'orientamento del connettore ,facendo attenzione ad eseguire un inserimento come in figura.

Nel caso di collegamento invertito non si riuscirà ad avviare il trasferimento dei dati.

Attenzione: la centralina deve essere alimentata, cioè accesa, per poter utilizzare il bootloader.

A questo punto aprire il programma Easy Bootloader e settare il flag Baud Rate a 9600 , selezionare la porta COM disponibile , e selezionare il file che

avrete ricevuto con estensione *.s19 cliccando sul tasto Sfoglia, oppure trascinare il file direttamente sul form.

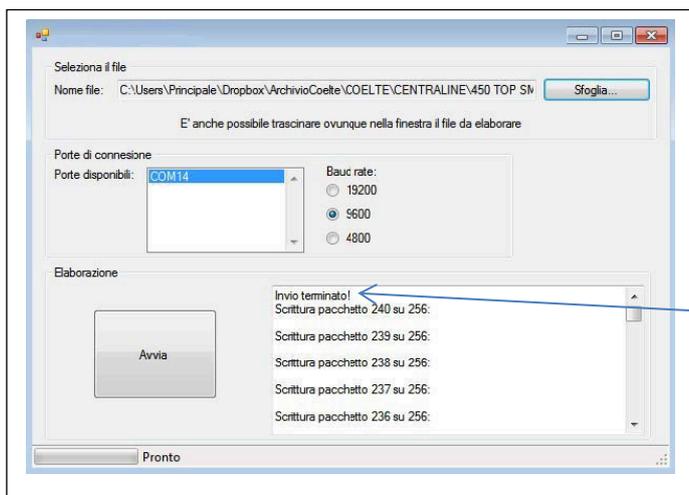

A questo punto fare click su Avvia e dopo qualche istante inizierà il trasferimento e durerà per circa un minuto fino alla comparsa del messaggio Invio terminato!

L'applicazione Coelte easy bootloader è presente nella sezione download della centralina 450 top

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0824 978398 oppure inviare e-mail a ufficiotecnico@coelte.net